


RoadView Flex Dashcam

Installationsanleitung



Ihr RoadView Flex Die Box enthält:

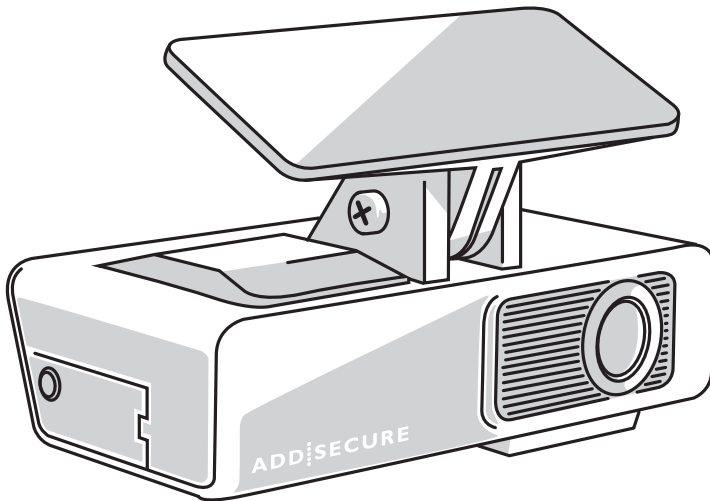

A Dashcam × 1



B Montage-Halterung × 1



C Halterung Schraube × 1



D FMS Kabelbaum × 1



E Plastikhebelwerkzeug × 1




F Alkohol-Tuch × 1




G Sechskantschraubendreher × 1


Nicht im Lieferumfang enthalten:
PH2 Kreuzschlitzschraubendreher

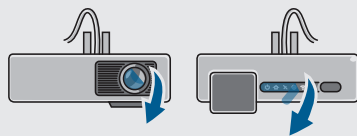

■ **Schritt 1.** Entfernen Sie die Schutzaufkleber von den Linsen und dem LED-Display der Dashcam (A).

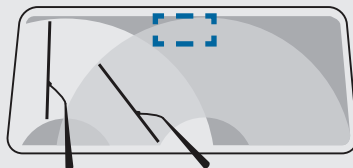


■ **Schritt 2.** Wählen Sie die Position der Dashcam aus. Die Dashcam muss in der Mitte der Frontscheibe installiert werden. Die empfohlene Position befindet sich über dem Rückspiegel und im Bereich der Scheibenwischer.

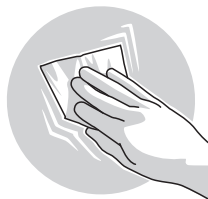


■ **Schritt 3.** Reinigen Sie den ausgewählten Bereich. Verwenden Sie das Alkohol-Tuch (F), um das Glas im Installationsbereich zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Fläche frei von Schmutz und trocken ist.




Schritt 4. Ziehen Sie die 3M-Klebefolie von der Montagehalterung (B) ab.

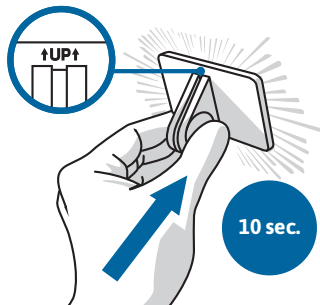

■ **Schritt 5.** Befestigen Sie die Halterung horizontal an der sauberen Stelle. Achten Sie darauf, dass die Zahnseite nach rechts zeigt. Drücken Sie die Halterung 10 Sekunden lang, um sicherzustellen, dass sich keine Luftblasen zwischen der Halterung und dem Glas befinden.

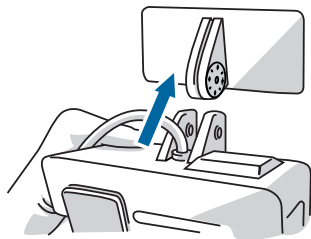



■ **Schritt 6.** Setzen Sie die Dashcam auf die Montagehalterung (verzahnen Sie die Zähne auf der rechten Seite der Halterung mit den Zähnen auf der rechten Innenseite der Dashcam).

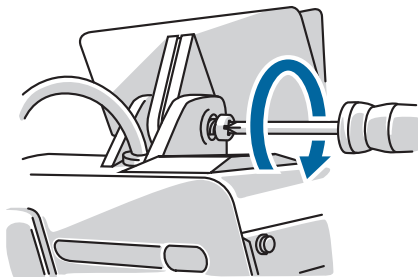

■ **Schritt 7.** Schrauben Sie die Halterungsschraube (C) mit einem PH2-Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn fest. Ziehen Sie es fest, nachdem Sie die Dashcam hin und her eingestellt haben, um sicherzustellen, dass es sich in einer horizontalen Position befindet. Stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät fest sitzt und nicht wackelt.

■ **Schritt 8.** Suchen Sie den FMS-Anschluss und verbinden Sie ihn mit dem 12-poligen Stecker am FMS-Kabelbaum (D). Schließen Sie das andere Ende des Kabelbaums (Hohlstecker) an die Kamera des Fahrzeugs an.

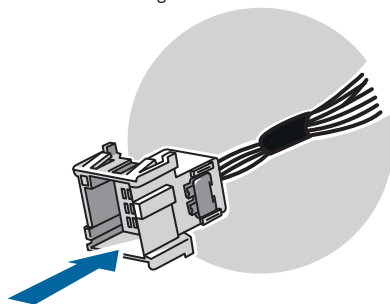

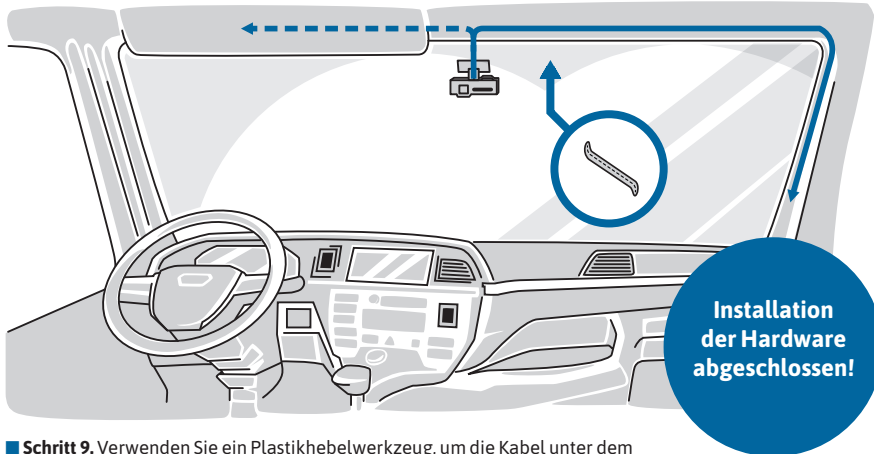

■ **Schritt 9.** Verwenden Sie ein Plastikhebelwerkzeug, um die Kabel unter dem Dachhimmel und der A-Säule zu verlegen. Wählen Sie den Weg, der je nach Position des FMS-Anschlusses am besten geeignet ist.



Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät zu aktivieren!



■ Bitte beachten Sie, dass das Gerät nach der Installation in der **RoadView Platform** in Betrieb genommen werden muss.

■ Bitte wenden Sie sich an Ihre **AddSecure-Regionalniederlassung** oder Ihren Projektmanager, um Anweisungen zur Inbetriebnahme des Tools zu erhalten. Sie erhalten von Ihnen die Zugriffsrechte und Schulungen für die Inbetriebnahme.

■ Je nach Gerät dauert die Aktivierung 5 bis 10 Minuten. Im Rahmen dieses Prozesses wird die Kamera dem richtigen Konto zugewiesen und es werden Hintergrundprüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kamera aktiv, verbunden und korrekt kalibriert ist.